


石油氣車輛應急維修指引

如在起動或慢車時死火，請徹底檢查及清理氣化器下列怠速管路部件，以免積聚物影響車輛正常運作。

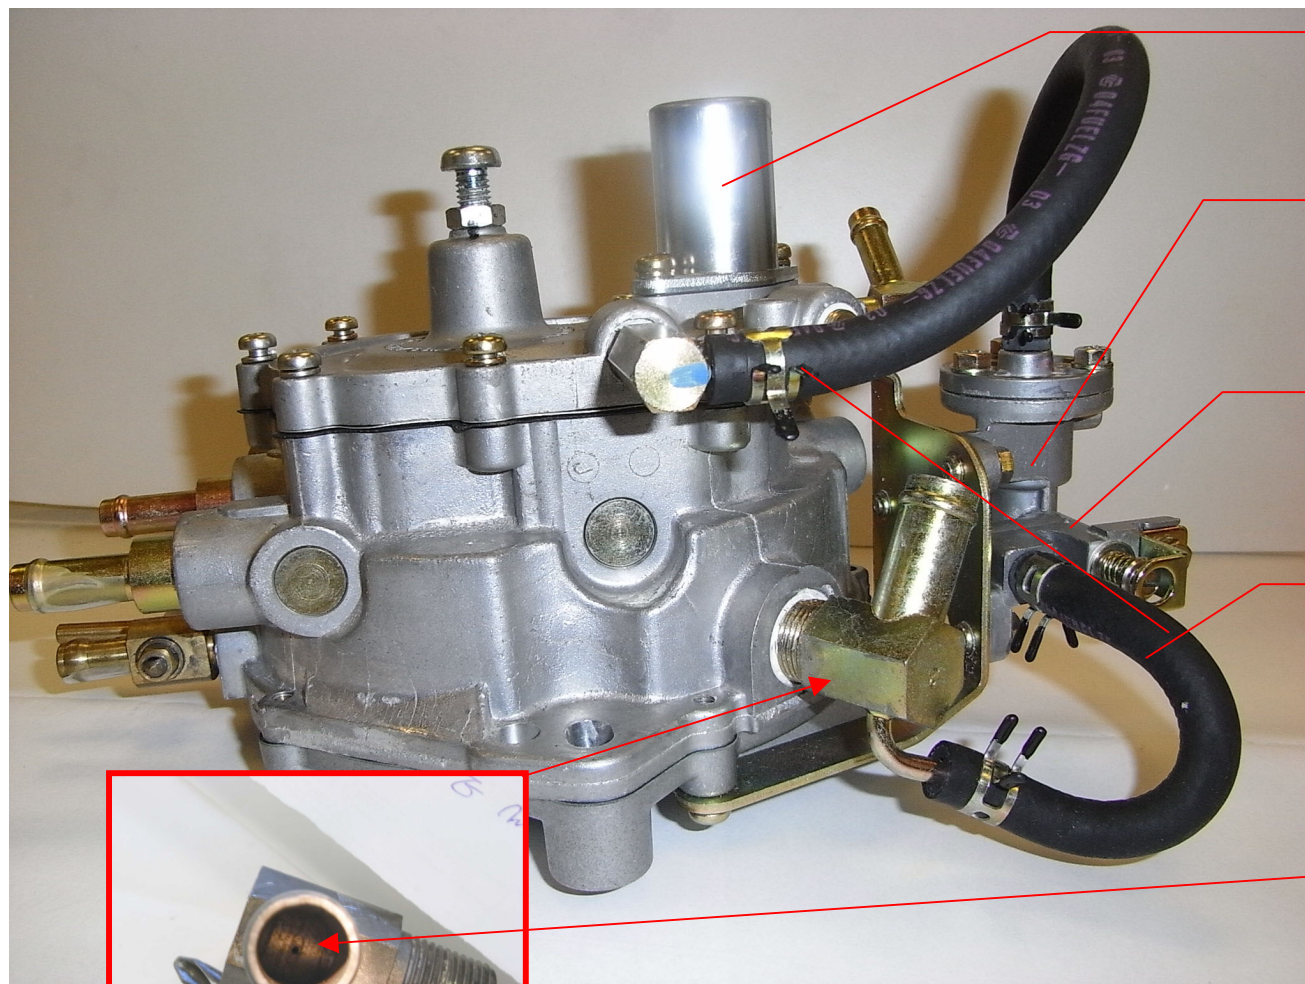

怠速切氣閥閥芯

過濾器及底座內部

怠速調節閥閥芯

接駁軟喉管道內壁

氣態石油氣輸出接咀內
針孔(直徑約 0.8mm)