

UP ▲



升降機 安全使用指引

機電工程署
EMSD



Bliss



正確

小童應由成人陪同乘搭升降機。




正確

被困於升降機內時，切勿驚恐或嘗試自行打開升降機門，應保持冷靜，立即按緊急警鐘，靜待救援。



錯誤

切勿強行進入一部已擠滿乘客或已響起超重訊號的升降機中。

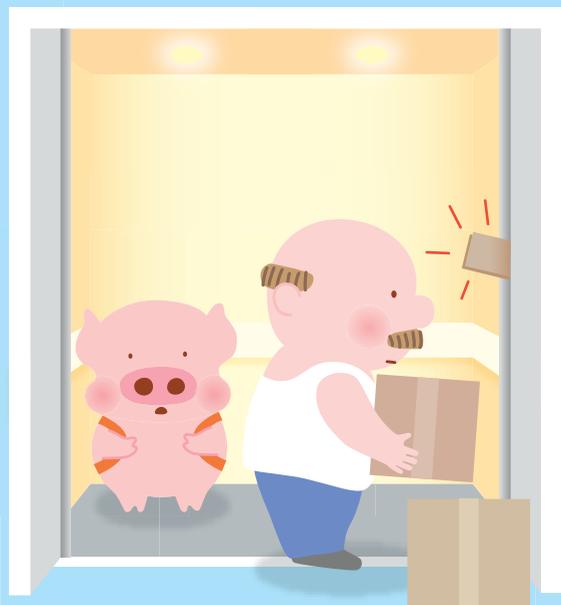


錯誤

切勿為一己方便，用物件塞在升降機門與門框的夾縫內，強行停止升降機的正常運作。



錯誤

不要胡亂按升降機內外的按鈕，以免影響升降機運作。

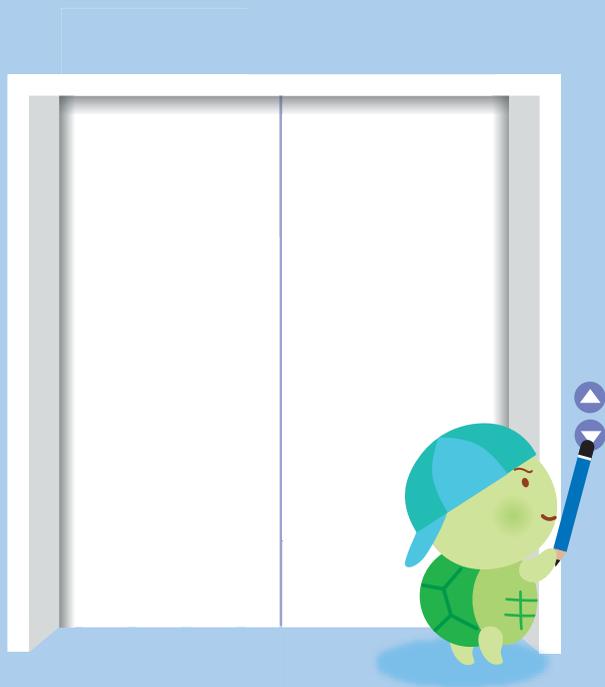

錯誤

切勿用其他物件按動按鈕，只可用手指按下按鈕，以免令按鈕損壞。




危險

如遇火警，切勿使用升降機。




危險

切勿強行打開升降機門，以免發生危險。

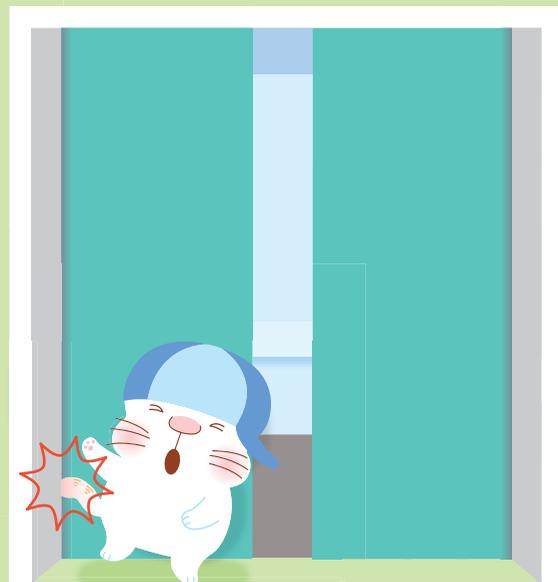


危險

切勿挨靠在升降機門及門框範圍，以免當升降機門打開時夾着手指及其他身體部分。

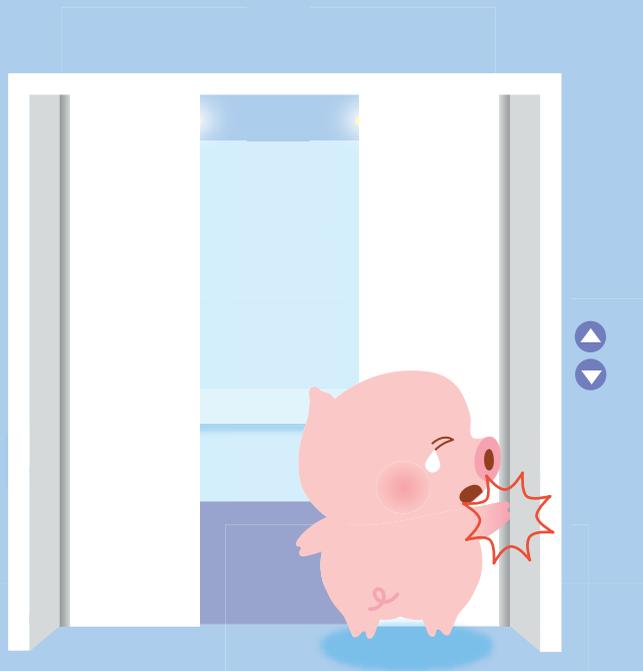

危險

切勿將手放在升降機門上，以免當升降機門打開或關閉時夾著手指。

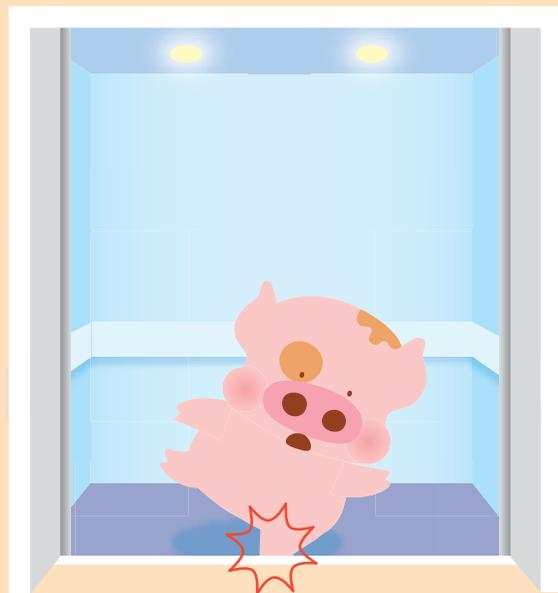

危險

出入升降機時，要留意升降機與大堂地面的水平差距，以免絆倒。



危險


切勿強行打開升降機頂緊急逃生門，以免發生危險。



危險

切勿攀爬在升降機內的扶手，及在升降機中嬉戲或跳動，否則會影響升降機的正常運作。

升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

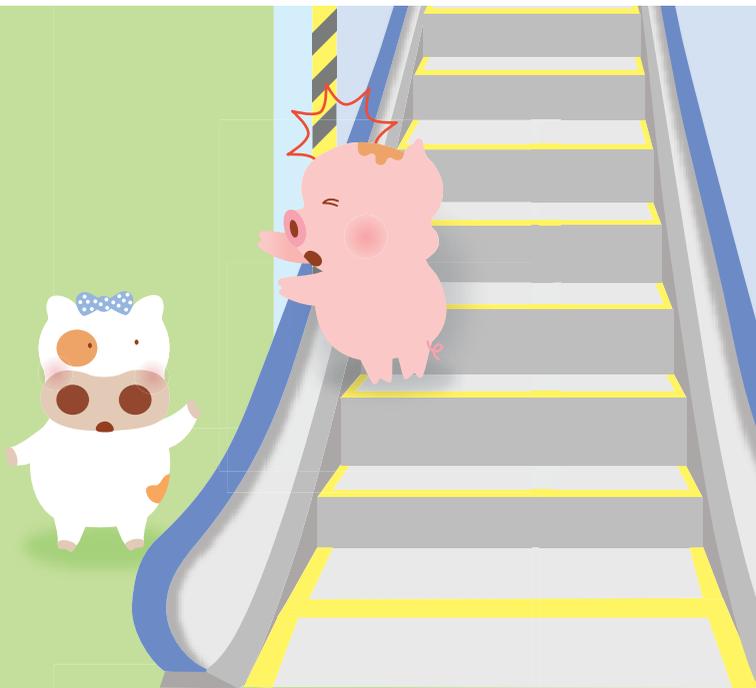

危險


切勿將身體任何部份伸出扶手電梯外，以免與扶手電梯旁的障礙物碰撞或跌出扶手電梯外。

升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項



危險

切勿攀爬扶手電梯的扶手。

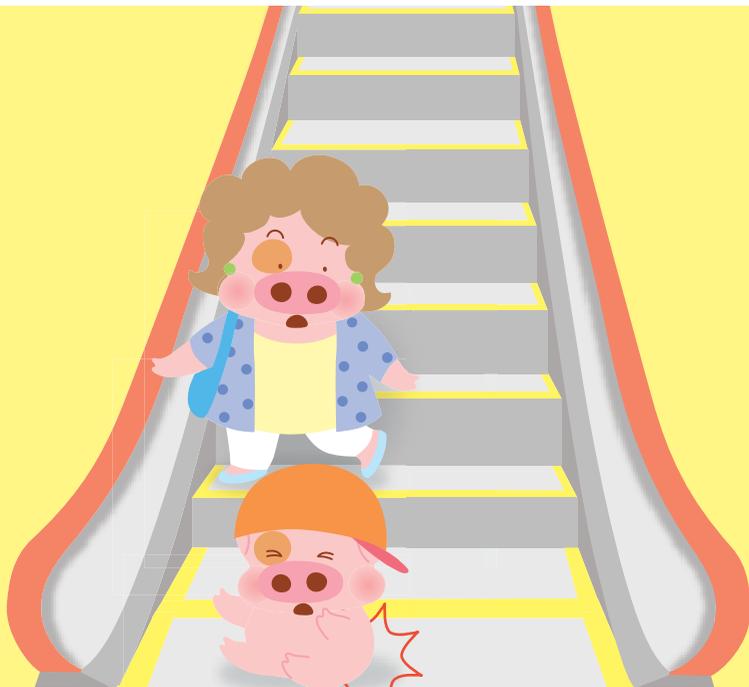

危險


切勿坐在扶手電梯上。



危險

切勿循反方向行走。

升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

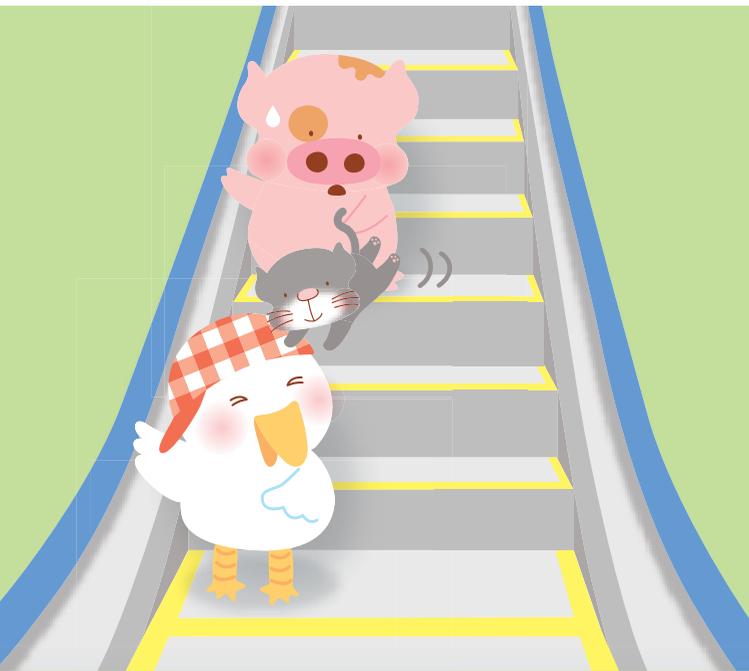

危險

攜帶寵物者，必須將寵物抱緊。


升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項



危險

切勿在扶手電梯上亂跑及嬉戲。


升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

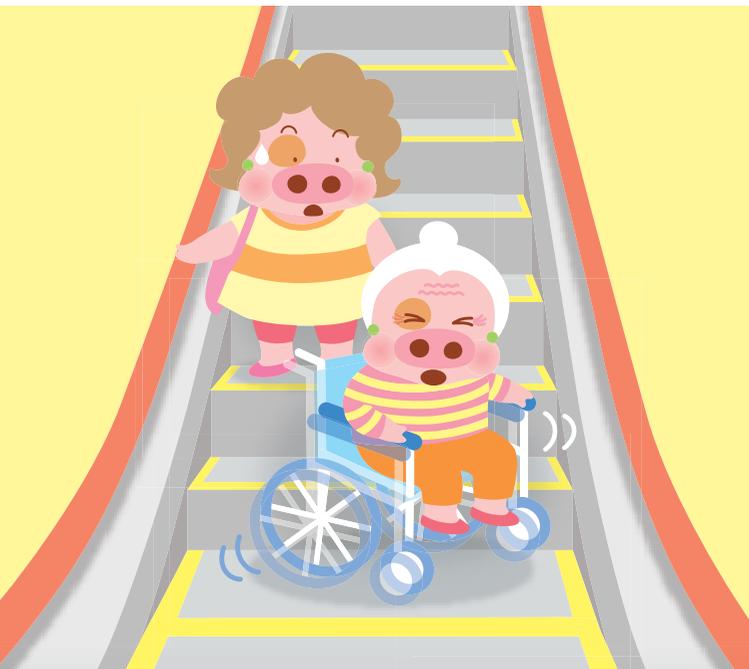

危險

使用輪椅時，切勿使用扶手電梯。


升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

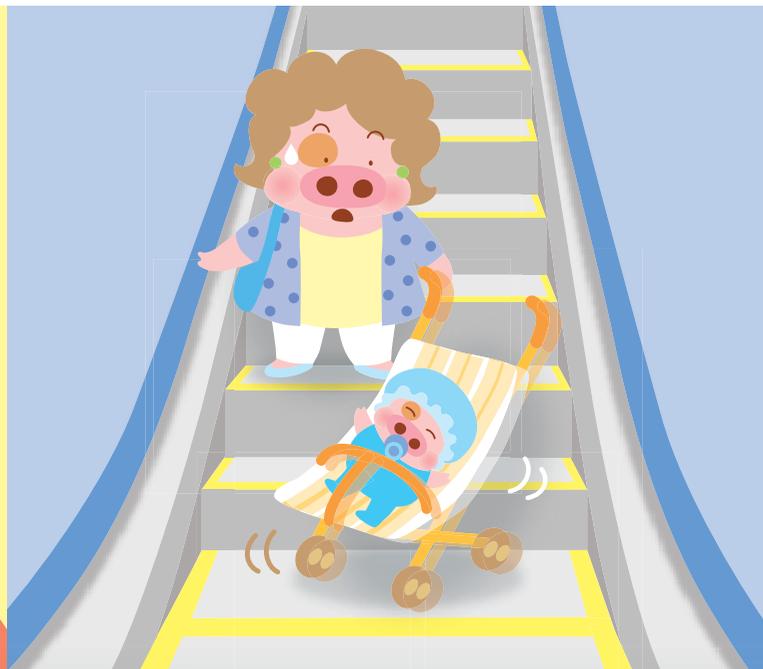

危險

使用嬰兒車時應避免乘搭扶手電梯，如有需要，亦應將嬰兒車摺起及把嬰兒抱緊。


升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

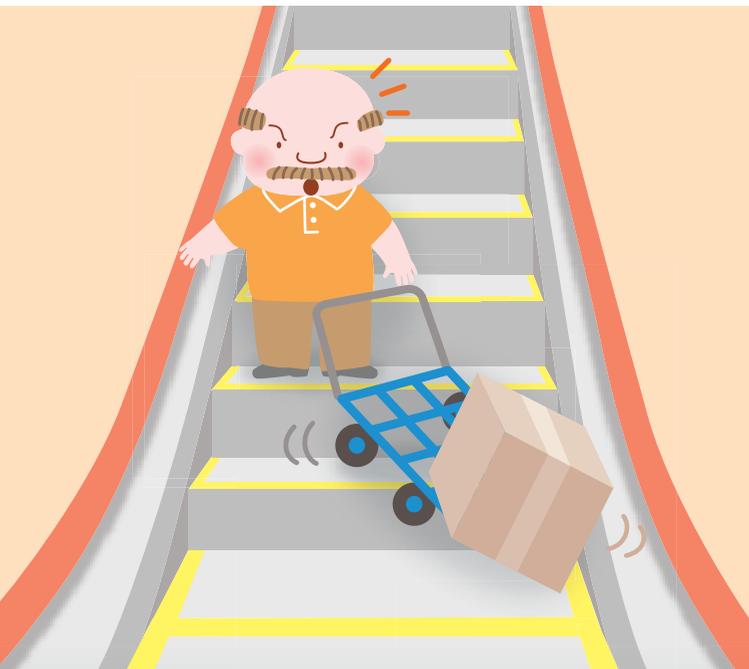

危險

切勿利用扶手電梯搬運笨重物品，例如貨物、手推車、單車等。


升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

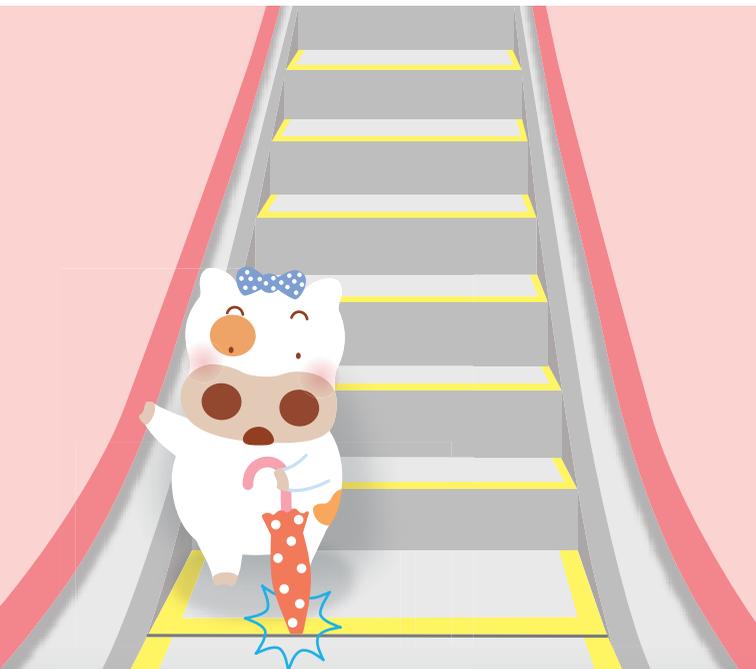

危險

攜雨傘者，請將雨傘提起，切勿把雨傘頭插在梯級面的糟坑裏或梯級之間的空隙內。

升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

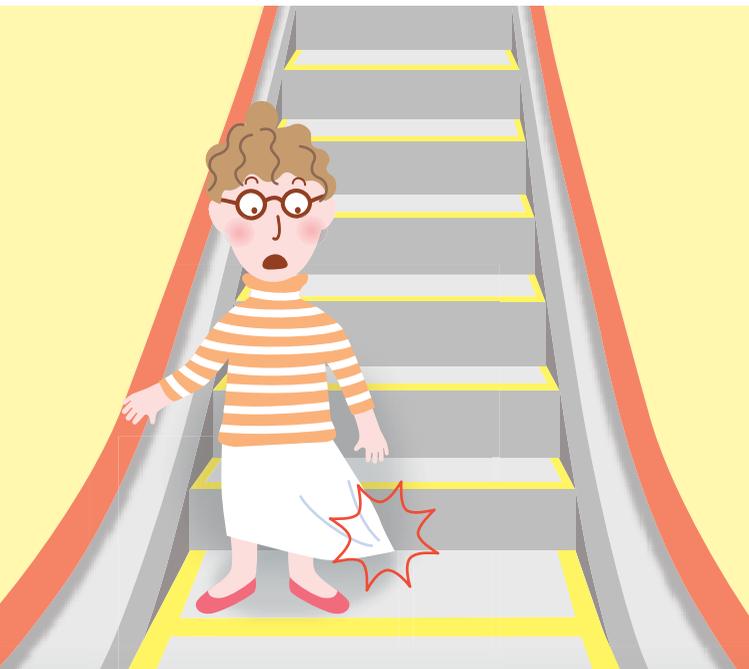

危險


女士若穿著長裙子，應小心裙邊被梯級之間或旁板與梯級之間的空隙夾着。

升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項




危險

穿著膠底布鞋、拖鞋或涼鞋使用扶手電梯時，要加倍留意梯級之間及旁板與梯級之間的空隙，否則鞋子和腳趾有被夾住的危險。

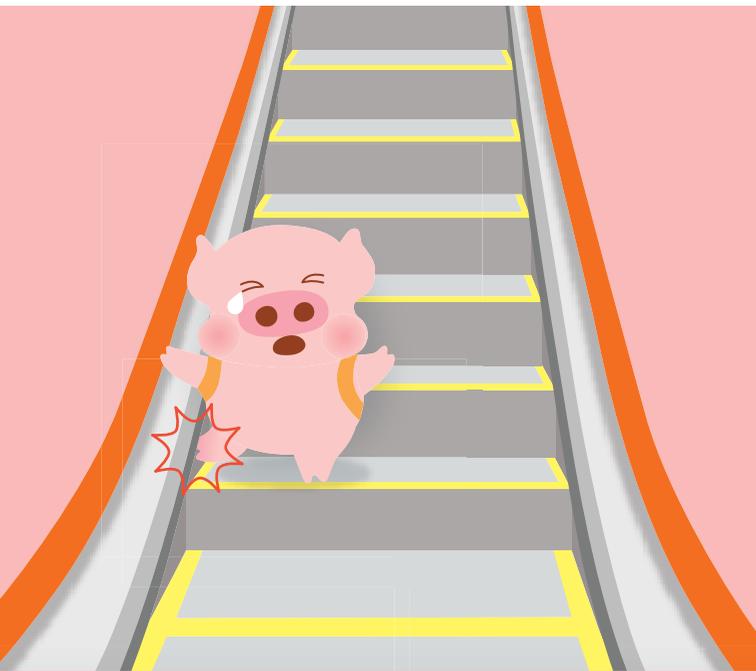

危險

使用扶手電梯時，不要碰到梯級之間或旁板與梯級之間的空隙，或撥弄旁板護掃，以免腳部被夾着。


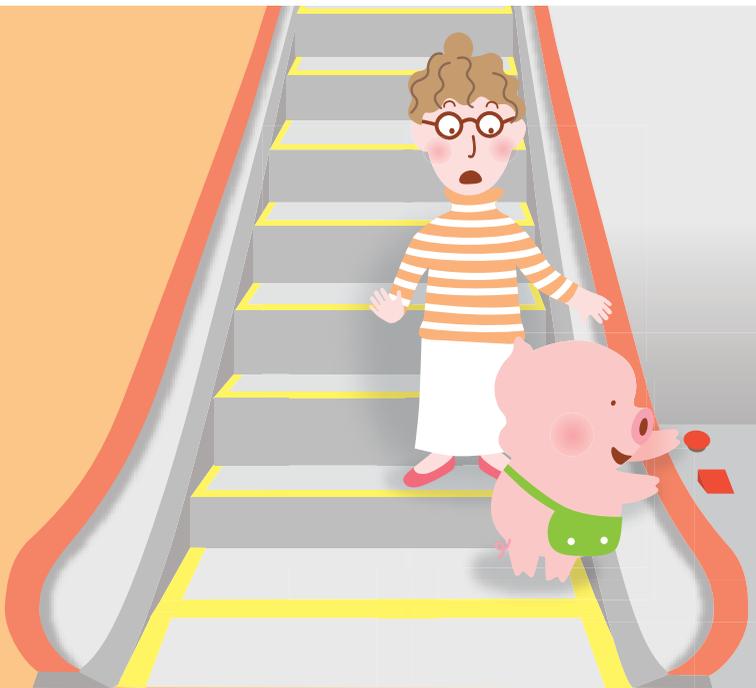


錯誤

如非危急，切勿觸動緊急按鈕掣。

升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

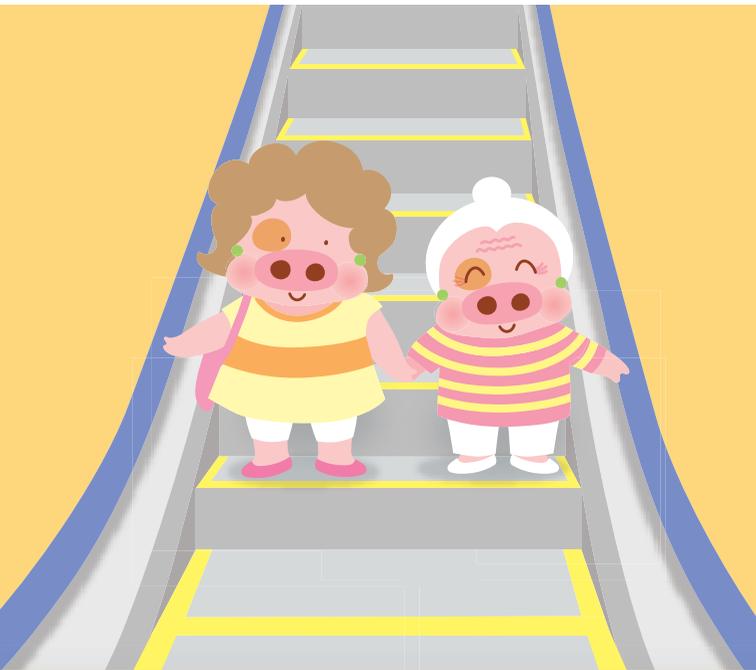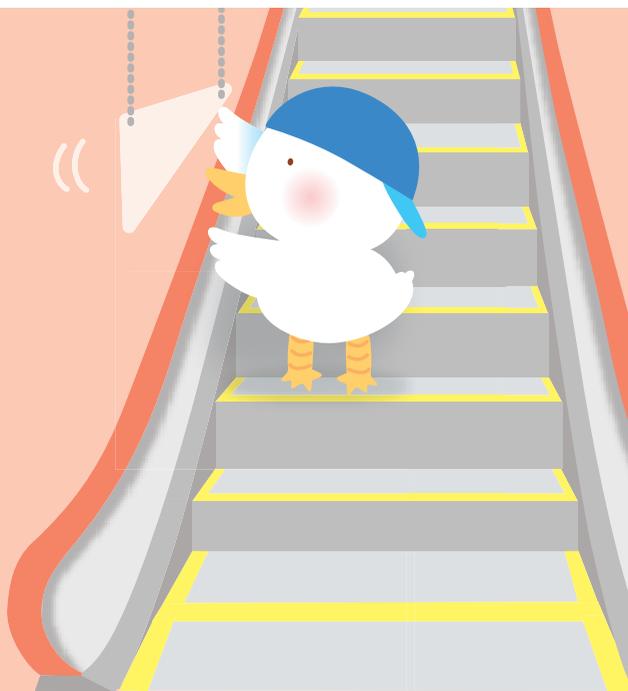


錯誤

切勿超越防撞牌或恣意破壞防撞牌。


正確

應幫助老人家及有需要人士使用扶手電梯。行動不便或提着重大物品，應乘搭升降機。

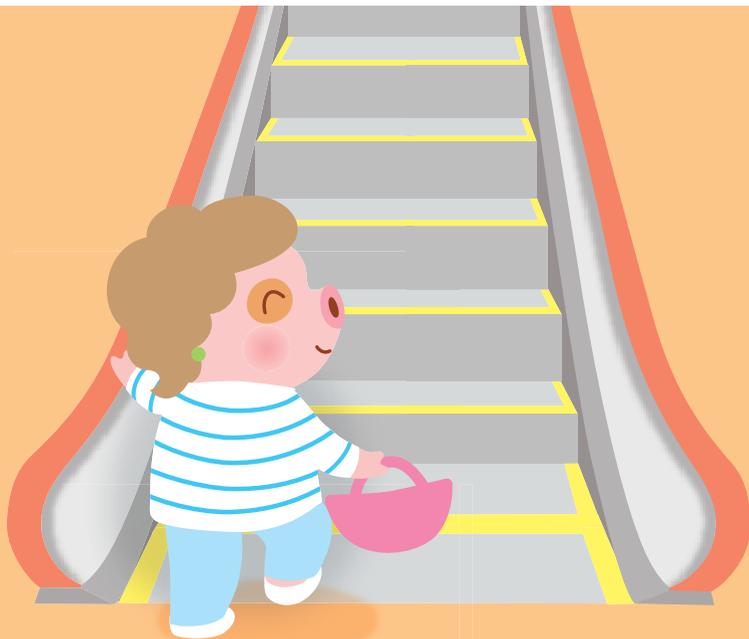

正確


出入扶手電梯時應提步，否則容易失卻重心跌倒，鞋子前端亦容易被夾住。當步入扶手電梯後，應小心站穩，以免失卻重心而跌倒。

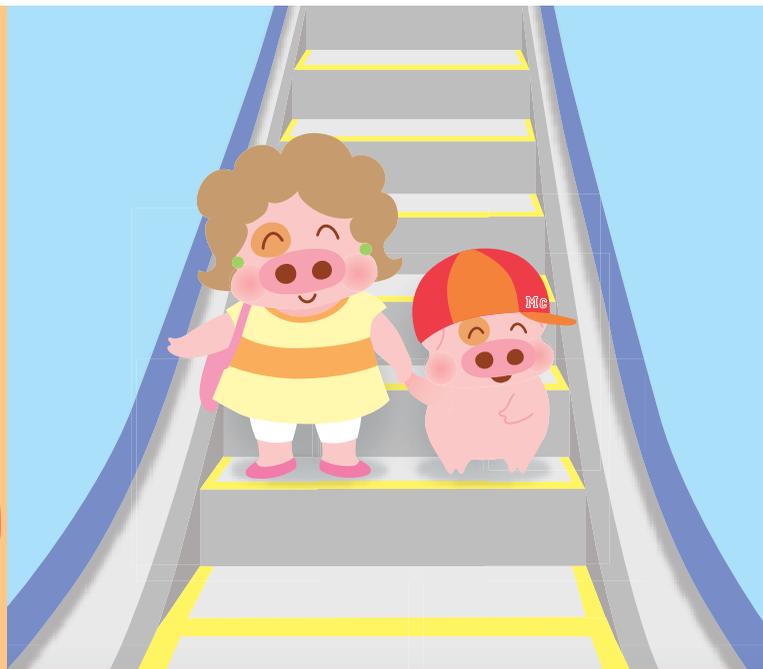

正確

小童要有大人陪同下方可乘搭扶手電梯。

升降機及扶手電梯安全使用指引
使用扶手電梯應注意事項

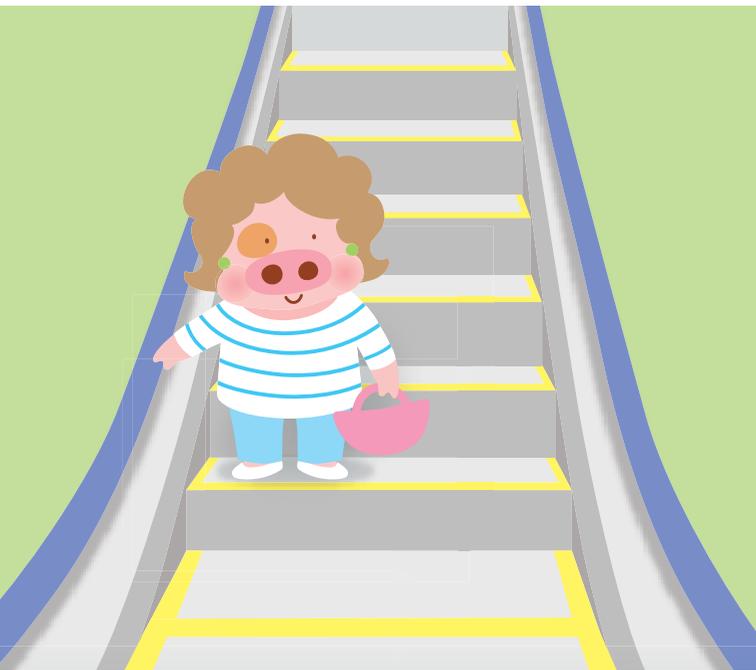

正確

乘扶手電梯時，應緊握扶手，切勿雙手攜物。應在梯級黃線之內站穩，切勿站在黃線上。



扶手電梯 安全使用指引

機電工程署
EMSD



Bliss