


更換石油氣瓶（橫頭）的正確步驟



更換石油氣瓶應由受過相關訓練的人士，
遵循以下步驟進行，以策安全。

1 更換氣瓶前

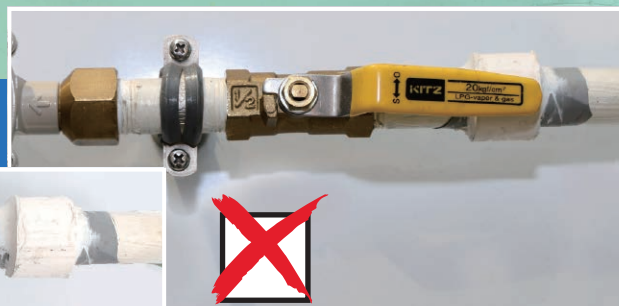

1. 關閉所有相關的石油氣裝置及閥門。
2. 確保附近空氣流通，沒有明火。
3. 在整個更換過程中切勿使用手提工具。

2 拆除舊氣瓶

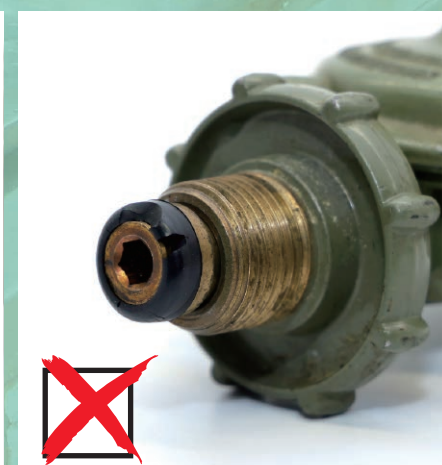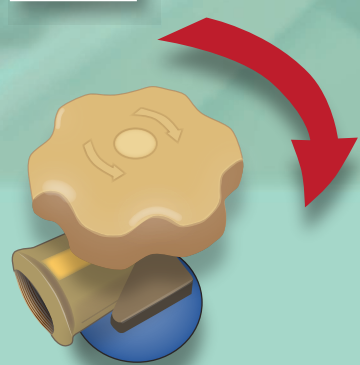


1. 依順時針方向關緊瓶閥。
2. 一手固定調壓器，另一手依順時針方向扭鬆調壓器手輪（俗稱唐環），拆除調壓器。
3. 檢查調壓器及其防漏膠圈，確保沒有爆裂或損毀。

3 接駁新氣瓶



1. 拆除石油氣瓶的密封蓋。
2. 檢查瓶閥及內牙，確保沒有明顯損壞。
3. 一手固定調壓器，另一手依逆時針方向扭緊調壓器手輪，直至緊扣瓶閥。

4 更換氣瓶後進行檢查

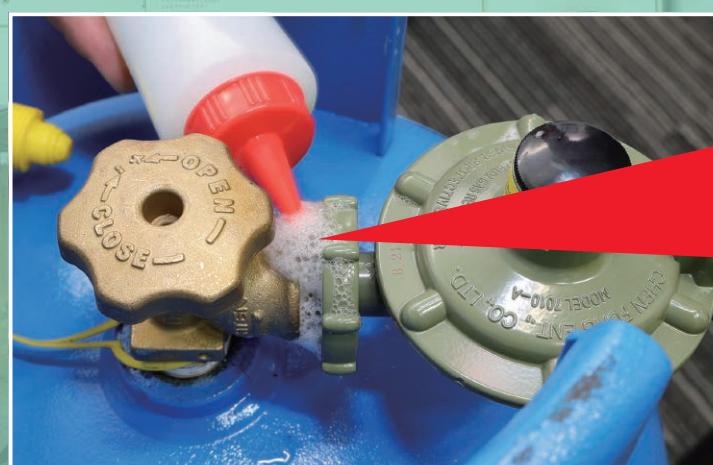

1. 輕輕用手拉動及轉動調壓器檢查，確保與瓶閥緊密接合。
2. 依逆時針方向擰開瓶閥，留意是否有石油氣味或漏氣聲音。
3. 在接駁位置塗上肥皂水，確定沒有氣泡冒出。
4. 沒有以上問題方可重新啟動氣體裝置。

如發現異常情況，應立即關閉瓶閥及安排註冊氣體工程承辦商跟進。
若漏氣情況持續，請立即離開現場，疏散到安全地方致電 **999** 求助。

