

# 更換石油氣瓶(橫頭)的正確步驟

更換石油氣瓶應由受過相關訓練的人士，遵循以下步驟進行，以策安全。


## 1 更換氣瓶前



1. 關閉所有相關的石油氣裝置及閥門。
2. 確保附近空氣流通，沒有明火。

3. 在整個更換過程中切勿使用手提工具。

## 2 拆除舊氣瓶

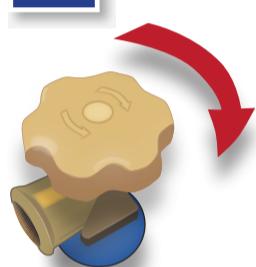


1. 依順時針方向關緊瓶閥。

2. 一手固定調壓器，另一手依順時針方向扭鬆調壓器手輪（俗稱唐環），拆除調壓器。

3. 檢查調壓器及其防漏膠圈，確保沒有爆裂或損毀。

## 3 接駁新氣瓶

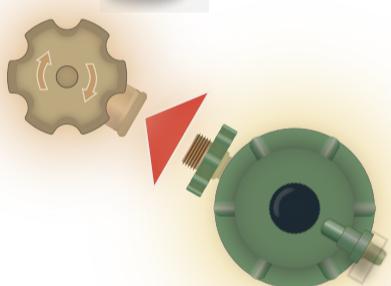


1. 拆除石油氣瓶的密封蓋。

2. 檢查瓶閥及內牙，確保沒有明顯損壞。

3. 一手固定調壓器，另一手依逆時針方向扭緊調壓器手輪，直至緊扣瓶閥。

## 4 更換氣瓶後進行檢查

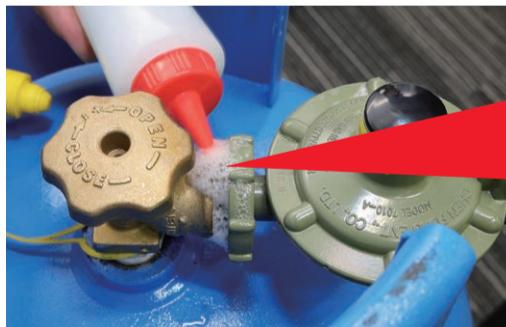

1. 輕輕用手拉動及轉動調壓器檢查，確保與瓶閥緊密接合。

2. 依逆時針方向擰開瓶閥，留意是否有石油氣味或漏氣聲音。

3. 在接駁位置塗上肥皂水，確定沒有氣泡冒出。

4. 沒有以上問題方可重新啓動氣體裝置。

如發現異常情況，應立即關閉瓶閥及安排註冊氣體工程承辦商跟進。

若漏氣情況持續，請立即離開現場，疏散到安全地方致電 999 求助。



► 更換石油氣瓶(橫頭)的正確步驟

查詢熱線： 1823

瀏覽網頁： <http://www.emsd.gov.hk>

機電工程署  
EMSD

