


淡水冷卻塔典型冷卻水管路系統圖

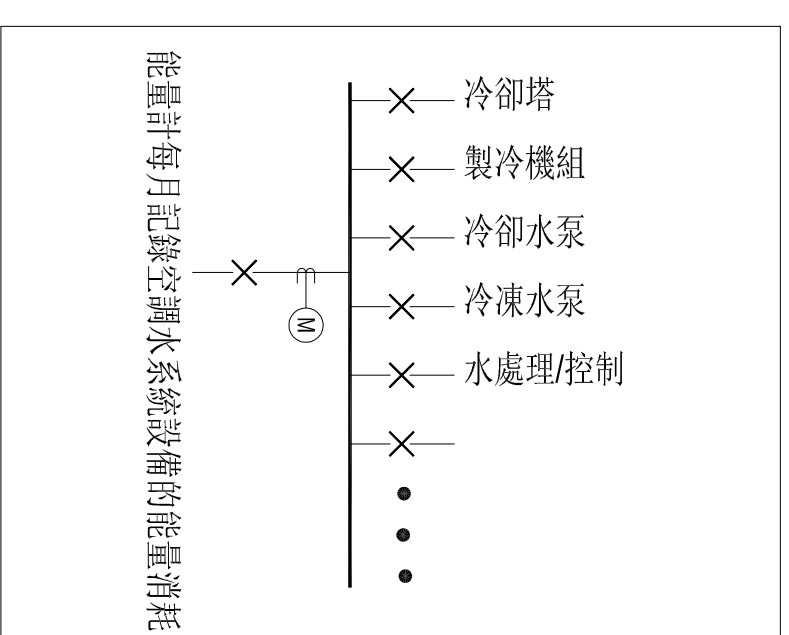

註

1. 冷卻塔水循環系統管道設計應避免死角和死水。應採用簡單的管道設計。如果有不可避免的死角，則應提供緩解措施，例如安裝手動自動排水閥，每週沖洗死角最少15分鐘。

2. 提取水樣本的管道不應過長，並且應該位於靠近主管的位置，以避免死角的問題。

3. 在多於一個冷卻塔系統中，應設置隔離閥，以便於個別冷卻塔的清和消毒。

備註

本典型圖表僅供參考，供設計師提供冷卻塔安裝的正確資訊，以便進行有效的操作，並符合實務守則的一般規定。設計師應該進行專業的判斷以修改圖紙，使系統適合採用於其項目。